


Zaměření plisse žaluzie Magneto na zasklívací lištu

POTŘEBUJEME: Metr, tužku a papír. Okno vždy měříme z interiéru (uvnitř) domu.

ŠÍŘKA:

- Šířku okna měříme včetně zasklívací lišty.
- Metr přiložíme k hornímu rohu zasklívací lišty okna a šířku změříme přesně od levé vnější hrany zasklívací lišty okna, až po pravou vnější hranu zasklívací lišty okna. Viz nákres.
- Šířku měříme ve dvou bodech: Horní strana okna a dolní strana okna. Vždy však měříme včetně celé zasklívací lišty.
- Oba dva rozměry si zapíšeme na papír. Vybereme ten vyšší a přičteme k němu 5 mm.
- Výsledek je správným údajem pro objednání, který si zapíšeme do naší tabulky.

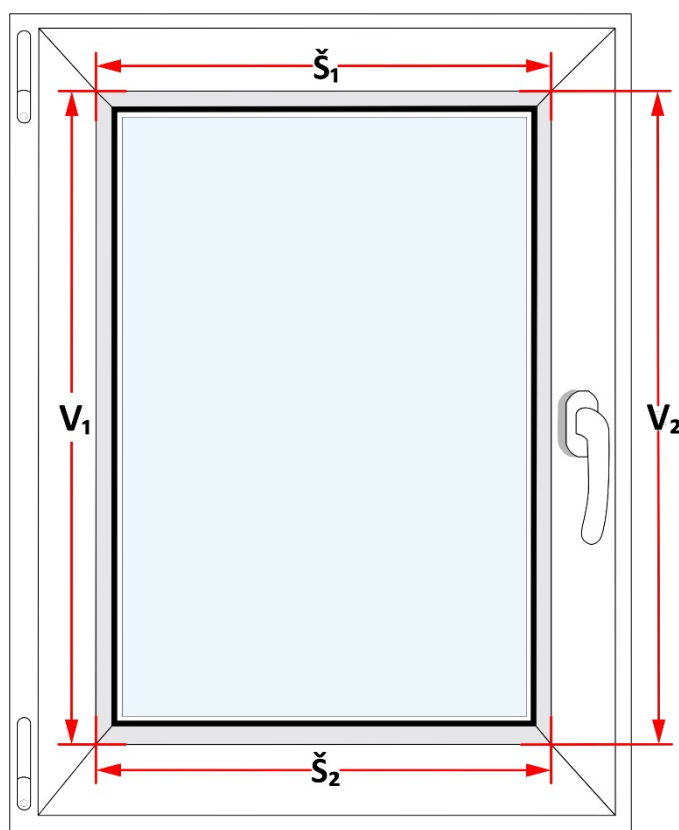

VÝŠKA:

- Výšku okna také měříme včetně zasklívací lišty.
- Metr přiložíme k hornímu rohu zasklívací lišty okna a výšku změříme přesně od vnější horní hrany zasklívací lišty okna, až po dolní vnější hranu zasklívací lišty okna (viz nákres).
- Výšku měříme ve dvou bodech: Levá strana okna a pravá strana okna. Vždy však měříme včetně celé zasklívací lišty.
- Oba rozměry si zapíšeme na papír. Vybereme ten nižší a odečteme od něj 8 mm.
- Výsledek je správným údajem pro objednání, který si zapíšeme do naší tabulky.

Zápis rozměrů oken pro vaši stínící techniku

Pozice okna	Výrobní rozměry (v milimetrech)		
	Šířka	Výška	
<i>PŘÍKLAD: KUCHYŇĚ LEVÉ OKNO</i>	<i>1235 mm</i>	<i>1473 mm</i>	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

Měření okna:

Připravte si tužku a metr. Výsledné rozměry si můžete zapsat nahoru do námi připravené tabulky. Důležité je, abyste okno měřili vždy z interiéru domu (uvnitř).

Šířka: Pro uchycení tohoto typu žaluzie, budete měřit okno včetně zasklívací lišty.

Měřte ve dvou bodech – nahoře od levého po pravý vnější roh zaskl. lišty a dole od levého po pravý vnější roh zaskl. lišty. Vyberte vyšší naměřenou hodnotu a přičtěte k ní 5 mm. Výsledek si zapište nahoru do tabulky. Je to správný údaj pro objednání.

Výška: Výšku budete také měřit včetně zasklívací lišty.

Měřte také ve dvou bodech – z vnější strany horního levého, po spodní levý vnější roh zaskl. lišty a od vnější strany horního pravého, po spodní pravý vnější roh zaskl. lišty. Vyberte nejmenší naměřenou hodnotu a odečtěte od ní 8 mm. Výsledek si zapište nahoru do tabulky. Je to správný údaj pro objednání.

Nevíte si rady? To nevadí, se vším se na nás můžete obrátit.

V tomto případě neváhejte zavolat našemu technikovi Zbyňkovi, který vám rád se vším poradí.



Volejte na číslo +420 734 495 442

Vše je zaměřeno?

Tak hurá k našemu konfigurátoru. Krok za krokem si vyberete, co se vám nejvíce líbí na www.izaluzie.cz